Roland[®] V-Stand[™] KS-V7 Manual usuario éÊàµê‡ñæèë

Antes de utilizar esta unidad, lea cuidadosamente las secciones: "USO DE LA UNIDAD DE MANERA SEGURA" y "NOTAS IMPORTANTES" (p. 5). Estas proporcionan información relevante concerniente al funcionamiento adecuado de la unidad. Adicionalmente, para estar seguro de que ha obtenido toda característica proporcionada por su nueva unidad, se debe leer el manual del usuario completamente. El manual debe guardarlo y mantenerlo a la mano como una referencia útil.

DZÇÃã@àlÇ**d**ê≥ǵÇ≠Ç®égǢǢÇΩÇæÇ≠ÇΩÇflÇ…ÅAÇ≤égópëOÇ…Åuà¿ëSè"ÇÃÇ≤íçà"ÅvÇ∆Åuégópè"ÇÃÇ≤íçà"ÅvÅiP.7ÅjÇ**d**ÇÊÇ≠Ç®ì«Ç›Ç≠ÇæÇ≥Ç¢ÅBÇ;QΩAADZÇÃā@àlÇÃóDÇÍÇΩã@ì\Ç**d**è\™Ç≤óùâ**d**Ç¢ÇΩÇæÇ≠ÇΩÇflDžLJÅAéÊàµê‡ñæèëÇ**d**ÇÊÇ≠Ç®ì«Ç›Ç≠ÇæÇ≥Ç¢ÅBéĒàµê‡ñæèëÇÕîKóvÇ»Ç∆Ç ´Ç…Ç∑ÇÆÇ…å©ÇÈDZÇ∆Ç™Ç~Ç´ÇÈÇÊǧÅAéËå≥Ç…íuÇ¢Ç*f*Ç≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB Copyright © 2005 ROLAND CORPORATION

Gracias y enhorabuena por escoger Roland V-Stand KS-V7.

* V--StandTM es una marca de Ultimate Support Systems, Inc.

Características Principales

- Puede ser instalado a una altura favorable para ajustar permite amplio espacio para situar el pedal
- Tamaño compacto, se dobla rápida y fácilmente para una óptima portabilidad
- Extremadamente resistente, soporta hasta 113 kg

 $\begin{array}{l} \zeta \pm \zeta \tilde{A} \zeta \Omega \zeta - \zeta \tilde{O} \mathring{A} A \tilde{E} \tilde{A} [\tilde{E} \hat{a} \tilde{E} \tilde{E} \hat{h} V \tilde{E} X \tilde{E} \wedge \tilde{E} \tilde{E} \hat{h} K S - V 7 \zeta \bullet \zeta @ \tilde{I} \tilde{E} \zeta \varphi \tilde{E} \\ \ _{x} \zeta \sim \zeta \varphi \zeta \Omega \zeta \approx \zeta \tilde{A} A \zeta \cdot \zeta \pm \zeta \Delta \zeta ... \zeta \uparrow \zeta \tilde{E} \zeta^{\mathsf{T}} \zeta \Delta \zeta S \zeta \leq \zeta \Upsilon \zeta \varphi \zeta \zeta \Delta \tilde{A} B \\ \ _{x} \zeta \sim \zeta \varphi \zeta \Omega \zeta \approx \zeta \tilde{A} \tilde{A} \zeta \cdot \zeta \pm \zeta \Delta \zeta ... \zeta \uparrow \zeta \tilde{E} \zeta \wedge \zeta \tilde{E}$

ŶV-StandÇÕïfçëUltimate Support Systems, Inc.ÇÃè§ïWÇ≈Ç

éÂÇ»ì¡í∑

- ââëtÉXÉ^ÉCÉãÇ...çáÇÌÇπÇfç≈ìKÇ»çÇÇ≥Ç...ÉZÉbÉeÉBÉìÉOâ¬î
- ÉyÉ_ÉãÇ**¢**íuÇ≠ÇΩÇflÇÃçLÇ¢ë′å≥ÉXÉyÅ[ÉXÇ**¢**ämï€
- éùÇøâ^Ç—
 Ç,Ç∑Ç¢ÉRÉiÉpÉNÉgÅEÉTÉCÉYÇ…ÅAÇ∑ÇŒÇ,Ç≠ä»íPÇ…ê‹Ç
- ç≈ëÂ113kgÇ⟨Ç≈ç∕ÇπÇÁÇÍÇÈã≠Ë'Ç»ç\ë¢

Nombre de las Partes

Brazos $\Box A\Box I\Box \Box\Box\Box$ Números de Ajuste de Altura Puntal Interior Vertical Perilla Cable Clip Puntal exterior vertical Adaptador de Ángulos *[]p[]x[]†[][][A[]_[]v[]^[[[* Tornillos de Seguridad Seguro de Collar Soportes [][][b[]0[]


Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida de ninguna manera sin previa autorización por escrito de ROLAND CORPORATION.

Montaje de la base

- 1. Coloque el V-Stand sobre el suelo. Montar la base en una posición de nivel estable.
- 2. Desenganche el seguro del collar y despliegue los brazos hacia afuera hasta el tope.


ÉXÉ^ÉìÉhÇÃëgÇ›óßǃÇ©ÇΩ

- 1. VÉXÉ^ÉìÉhÇ**¢**è∞ ÇÃè"Ç...íuÇ´Ç‹Ç∑ÅB à¿íËÇ μ Ç Ω êÖï Ω Ç»èäÇ...ê>íuÇ μ ÇfÇ \neq ÇæÇ \geq Ç¢ÅB
- ÉJÉâÅ[ÅEÉçÉbÉNÇ¢äOǵÅAç∂âEÇÃÉåÉbÉOÇ¢é~Ç⟨Ç Èà íuÇ‹Ç≈äOë§Ç...çLÇ∞ Ç‹Ç∑ÅB

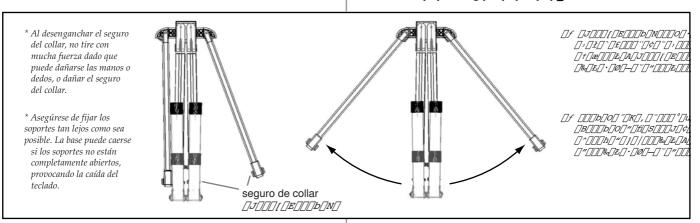


- 3. Ajuste los tornillos de seguridad (tornillos de cabeza triangular) en las uniones de la base izq. y der.
- ç∂âEÇÃÉåÉbÉOÇÃïtÇØç™Ç...džÇÈÉåÉbÉOå≈íËÉIÉWÅi éOäpå`ÇÃì™ÇÃÉIÉWÅjÇ**∉**ämé¿Ç...í~ÇflÇ⟨Ç∑ÅB

* Asegúrese de ajustar los tornillos en ambos soportes de forma segura.




Tornillos de Seguridad.

- 4. Levante los puntales verticales hasta estirarlos, luego despliéguelos hacia la izquierda y derecha.
- 4. éxíåÇ¢êÇí°à íuÇ⟨Ç≈ãNDZǵÇfÇ©ÇÁÅAé~Ç⟨ÇÈà ⟨ Ç≈ç∂âEÇ...çLÇ∞ Ç<Ç∑ÅB

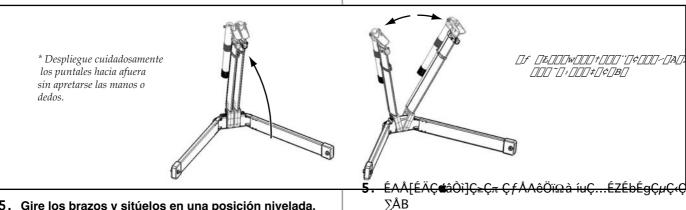

5. Gire los brazos y sitúelos en una posición nivelada.

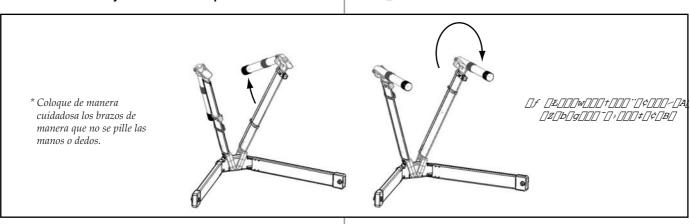


6. Tire las perillas hacia afuera y ajuste los puntales internos a la altura deseada.

Revise los números de ajuste de altura marcados en los puntales internos para asegurar que ambos soportes, izquierdo y derecho se encuentran a la misma altura.

6. çÇÇ≥í≤êflÉmÉuÇ**¢**éËëOÇ...à⁻ǴǻǙÇÁÅAÉCÉìÉiÅ[é xíåÇ**¢**çDÇ>ÇÃçÇÇ≥Ç...ÉZÉbÉgǵÇ⟨Ç∑ÅB ÉCÉìÉiÅ[éxíåÇ...çèàÛÇ \geq ÇÍÇfÇ¢ÇÈçÇÇ \geq ê \rangle íËî'çÜÇ**¢**éQè Δ Ç μ Ç fÅAç∂âEÇ∆LJìØÇ∂çÇÇ≥Ç...ÉZÉbÉgǵÇfÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB

- * Utilice sólo los números del 1 al 12 de los números para ajustar la altura de los puntales. No se recomienda ajustar la altura en 13, ya que puede porovocar la inestabilidad de la base.
- * Tenga cuidado de no golpearse y pillarse las manos o dedos en las muescas para los números de ajuste de altura

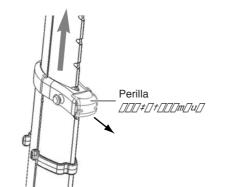

[|¢[|B13[|[[]°[|u[]~[]~[]s[|[]]E[][]]~[]Ø[] [] -[] «[][],, []æ[]B[]

[]f []C[][]i[[[x[][][][]t]] []"[]\$[][]-[][][]"[]\$[]\$[]\$[]

B[[[]]]/-[[]X[]][][]]-


[],[]...[]~[]~[]T[][][E[]O[][L

Ajuste del Angulo del Puntal

Puede ajustar el grado en el que los puntales se abren, añadiendo o retirando los adaptadores de ángulo. Para aumentar el ángulo, retire los adaptadores hacia los bordes externos de las bisagras del puntal (véase Figura B).

* Adhiera los adaptadores del ángulo en los bordes internos de las bisagras del puntal para evitar que se cierren (vea Figura B).

* Al retirar los adaptadores del ángulo, asegúrese de retirarlos de ambos. Nunca utilice la base con el adaptador retirado de un solo lado, ya que puede ocasionar que el teclado se incline peligrosamene hacia un solo lado.

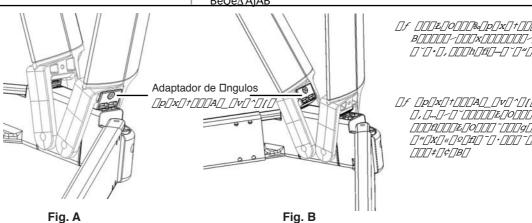

éxíåÇÃäJÇ´äpí≤êfl

éxíåÇÃäJÇ´äpÇÕÅAäpìxí≤êflÉAÉ_ÉvÉ^Å[ÇÃéÊÇËïtÇØÅ^éÊÇËä

äpìxÇ**¢**çLÇ∞ÇÈÇ...ÇÕéxíåÇ**¢**óßÇ*f*Ç*f*ÅAéxíåÇÃïtÇØç™îîï™ÇÃäOë ŞÇ...džÇÈäpìxí≤êflÉAÉ_ÉvÉ^Å[Ç**¢**éÊÇËäOǵÇ‹Ç∑ÅiFig. BéQè∆ ÅjÅB

Precauciones a tomar al ajustar el teclado en la base

- Ajuste el teclado de manera que el centro del mismo se encuentre alineado con el punto intermedio de la base.
- Ajuste el teclado de manera que repose sobre las áreas de caucho de los brazos.
- Ajuste la altura del puntal y el ángulo de manera que la base sea del ancho apropiado para el teclado y todo el área de caucho sobre la parte inferior del teclado no repose directamente sobre la parte superior de los brazos.
- Pase los cables empleados para conectar el teclado a través del clip del cable del puntal. Ees peligroso utilizar el teclado y la base con los cables balanceándose libremente, por lo tanto, asegúrese de mantener los cables asegurados al puntal.
- No mueva la base con el teclado mientras se encuentra sobre ella. Esto puede provocar l caída del teclado.

Nota a considerar al ejecutarlo

No toque el teclado tan rigurosamente de manera que la base se mueva a la izquierda y derecha o los soportes de la base se levanted del piso. Esto puede provocar que el teclado se caiga.

ÉLÅ[É{Å[ÉhÇ**¢**ÇπÇÈç€ÇÃíçà"

- ÉLÅ[É{Å[ÉhÇÃíÜêSÇ™ÉXÉ^ÉìÉhÇÃíÜêSÇ...Ç»ÇÈÇÊǧÇ...ê»íuÇ μÇfÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
- ÉLÅ[É{Å[ÉhÇ™ÉAÅ[ÉÄÇÃÉSÉÄiîî™ÇÃè"Ç...ç∕ÇÈÇÊǧÇ...ê›íuÇ μÇfÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
- ïKÇ∏ÉLÅ[É{Å[ÉhÇ™çÇÈïùÇ...Ç»ÇÈÇÊÇŞÇ...ÅAǩǬÉLÅ[É{Å [ÉhÇÃiÍñ Ç...džÇÈÉSÉÄë´Ç™ÉAÅ[ÉÄÇÃè"Ç...ç∕ÇÁǻǢÇÊÇ ŞÇ...ÅAéxíåÇÃçÇÇ≥Ç∆äJÇ´äpÇ**¢**í≤êflǵÇfÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
- ÉLÅ[É{Å[ÉhÇ...ê/é±ÇμÇΩÉPÅ[ÉuÉãÇÕÅAéxíåÇÃÉPÅ[ÉuÉãÅE ÉNÉäÉbÉvÇ…í ǵÇfÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅBÉPÅ[ÉuÉãÇ™íàÇ…ïÇÇ¢Ç ΩèÛë'Ç≈ÇÃégópÇÕäÎåØÇ≈Ç∑ÇÃÇ≈ÅAïKÇ∏éxíåÇ…ÉPÅ[ÉuÉ ãÇ**¢**îáÇÌÇπÇfÇ≠ÇæÇ≥Ç¢ÅB
- ÉLÅ[É{Å[ÉhÇ¢çÇπÇΩNjNjÅAÉXÉ^ÉìÉhÇ¢à¼ÆÇµÇ»Ç¢Ç≈Ç≠Ç æÇ≥Ç¢ÅBì]ìlÇ,óéâ∫ÇÃǮǰÇÍǙdžÇËÇ‹Ç∑ÅB

ââëtéûÇÃíçà"

ÉXÉ^ÉìÉhÇ™ç∂ âEÇ...óhÇĺÇΩÇËÅAÉXÉ^ÉìÉhÇÃÉåÉbÉOÇ™ïÇÇ¢ÇΩ ÇËÇ∑ÇÈÇÊÇŞÇ»åÉǵÇ¢ââëtÇÕǵǻǢÇ≈Ç≠ÇæÇ≥Ç¢ÅBì]ìlÇ,óéâ


Doblez de la Base

- Desconecte todos los cables y retire el teclado de la base.
- 2. Tire las perillas hacia afuera y sujete los puntales internos a la posición más baja.


ÉXÉ^ÉìÉhÇÃê‹ÇËÇΩÇΩǛǩÇΩ

- ô'é±Ç≥ÇÍÇfÇ¢ÇÈÇ∑Ç◊ ÇfÇÃÉPÅ[ÉuÉãÇ¢äOǵÅAÉLÅ [É{Å[ÉhÇ¢ÉXÉ^ÉiÉhÇ©ÇÁâ∫ÇÎǵÇ⟨Ç∑ÅB
- ÇÇÇ≥í≤êflÉmÉuÇ**ú**éËëOÇ…à⁻ǴǻǙÇÁÅAÉCÉiÉiÅ[é xíåÇ**ú**ç≈í·à íuÇ...ÇμÇ⟨Ç∑ÅB


- * Asegúrese de mantener firme el puntal con una mano mientras tira de la perilla con su otra mano.
- * Nunca tire solamente de la perilla, ya que puede ocasionar que el puntal inteno se suelte repentinamente.

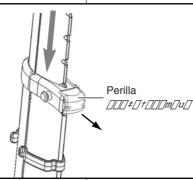


- Levante los brazos y girelos sobre los extremos posteriores de los puntales.
- ÉAÅ[ÉÄÇ♠éùÇøè,Ç∞ ÇfâÒì]Ç≥Çπ ÅAéxíåîwñ ÇÃé~ Ç‹ÇÈà íuÇ‹Ç≈ìlǵÇ‹Ç∑ÅB

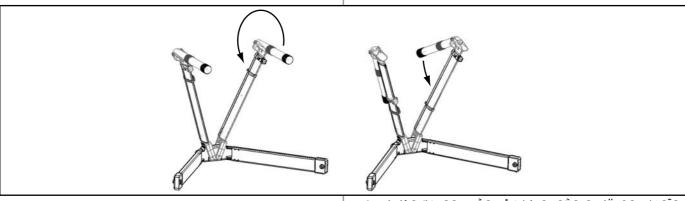


- 4. Balancee hacia adentro en dirección al suelo.
- éxíåÇti‡ëŞÇ...äÒÇπ ÅAê⁄InÇ∑ÇÈÇ‹Ç≈éËëOÇ...â∫ÇÎÇμ Ç‹Ç∑ÅB

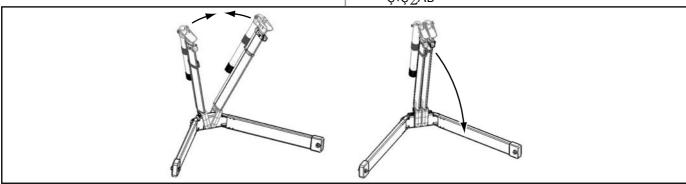

- 5. Suelte los tornillos de seguridad de los soportes.
- 6. Balancee los brazos y asegúrelos con el seguro.
- 5. ÉåÉbÉOå≈íËÉIÉWÇ**¢**ljÇÈÇflÇ∢Ç∑ÅB
- 6. ç∂âEÇÃÉåÉbÉOÇ∰¬Ç∂ÅAÉJÉâÅ[ÅEÉçÉbÉNÇ∰ÇÕÇflçû



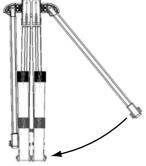



USING THE UNIT SAFEL

INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

About A WARNING and A CAUTION Notices

⚠WARNING	Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly.
⚠ CAUTION	Used for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material damage should the unit be used improperly.
<u> </u>	* Material damage refers to damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets.

About the Symbols

triangle. In the case of the symbol at left, it is used for general cautions, warnings, or alerts to danger.
--

The \bigcirc symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the unit must never be disassembled.

The symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the powercord plug must be unplugged from the outlet.

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

⚠WARNING

Antes de utilizar esta unidad, asegúrese de leer las instrucciones siguientes y el manual del usuario.



No abra o realice alguna modificación interna en la unidad. (La única excepción sería donde este manual proporcione instrucciones específicas que serán observadas con el fin de poner las opciones instalables del usuario en su lugar; véase p. 4.)



No trate de reparar la unidad, o reemplazar partes dentro de la unidad (excepto cuando este manual proporcione instrucciones específicas que le indiquen hacerlo). Remita todo servicio a su vendedor, al Centro de Servicio Roland más cercano, o a un distribuidor autorizado de Roland, como



Asegúrese de tener siempre la unidad colocada a nivel y de mantenerla estable. Nunca la coloque sobre bases que puedan moverse, o sobre superficies inclinadas.

se indica en la página de "información.



En casa con niños pequeños, un adulto deberá proporcionar supervisión hasta que el niño sea capaz de seguir todas las reglas esenciales para el funcionamiento seguro de la unidad



Se recomienda el uso con instrumentos musicales Roland. Véase instrucciones de equipos. El uso con otros modelos es capaz de provocar daños.



Nunca se monte sobre la parte superior, ni coloque objetos pesados sobre la unidad.



⚠ CAUTION

Si debe retirar los tornillos de seguridad de los soportes, los adaptadores de ángulos, y los tornillos del adaptador de ángulos, manténgalos en un lugar seguro fuera del alcance de los niños, de manera que no haya opción de que se resbalen accidentalmente.

NOTAS IMPORTANTES

Además de los puntos mencionados bajo el título "USO DE LA UNIDAD DE MANERA SEGURA" en esta página, lea y observe lo siguiente:

Mantenimiento

- A diario, limpie la unidad con un trapo suave y seco o uno que haya sido humedecido ligeramente con agua. Para remover la suciedad persistente, utilice un trapo impregnado de un detergente suave no abrasivo..
- Nunca utilice bencina, disolventes, alcohol o solventes de cualquier tipo para evitar la posibilidad de decoloración y/o deformación.

Información

Cuando necesite servicio de reparaci□n, llame a nuestro Centro de Servicios Roland m□s cercano o al distribuidor autorizado de Roland en su pa□s como se indica a continuaci□n.

(AFRICA)

FGVPT

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar A1 Askalany ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: 20-2-417-1828

RFUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA

That Other Music Shop(PTY)Ltd. 11 Melle St., Braamfontein, Johannesbourg, SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105 FAX: (011) 403 1234

Paul Bothner(PTY)Ltd. 17 Werdmuller Centre. Main Road, Claremont 7708 SOUTH AFRICA TEL: (021) 674 4030



CHINA

Roland Shanghai Electronics

5F. No.1500 Pingliang Road ☐ Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd.

(BEIJING OFFICE) 10F. No.18 3 Section Anhuaxili Chaoyang District Beijing 100011 CHINA TEL: (010) 6426-5050

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd.

(GUANGZHOU OFFICE) 2/F., No.30 Si You Nan Er Jie Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng, Guangzhou 510600, CHINA TEL: (020) 8736-0428

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T. Kowloon, HONG KONG TEL: 2333 1863

INDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA

PT Citra IntiRama J1. Cideng Timur No. 15J-150 Jakarta Pusat INDONESIA TEL: (021) 6324170

KORFA

Cosmos Corporation 1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA

Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPORE

SWEE LEE MUSIC COMPANY PTE. LTD. 150 Sims Drive, SINGAPORE 387381 TEL: 6846-3676

CRISTOFORI MUSIC PTE LTD Blk 3014, Bedok Industrial Park E, #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 6243-9555

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co., Ltd. 330 Verng NakornKasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNAM

Saigon Music Suite DP-8 40 Ba Huyen Thanh Quan Street Hochiminh City, VIETNAM TEL: (08) 930-1969

AUSTRALIA/ **NEW ZEALAND**

AUSTRALIA/ **NEW ZEALAND Roland Corporation** Australia Pty.,Ltd.

38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA

For Australia Tel: (02) 9982 8266 For New Zealand Tel: (09) 3098 715

CENTRAL/LATIN **AMERICA**

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS

A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, Barbados TEL: (246)430-1100

BRA7II

Roland Brasil Ltda. Rua San Jose, 780 Sala B Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

CHILE

Comercial Fancy II S.A. Rut.: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA

Centro Musical Ltda. Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 Medellin, Colombia TEL: (574)3812529

COSTA RICA

IUAN Bansbach Instrumentos Musicales

Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

CURACAO

Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles TEL:(305)5926866

DOMINICAN REPUBLIC

Instrumentos Fernando Giraldez Calle Provecto Central No.3 Ens.La Esperilla Santo Domingo, □ Dominican Republic TEL:(809) 683 0305

ECUADOR Mas Musika

Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - Ecuador TEL:(593-4)2302364

EL SALVADOR

OMNI MUSIC

75 Avenida Norte v Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

GUATFMAI A

Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 Ciudad de Guatemala Guatemala TEL:(502) 599-2888

HONDURAS

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula Honduras TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE

Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamantin Martinique F.W.I. TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL 10 Rte De La Folie 97200 Fort De France Martinique F.W.I. TEL: 596 596 715222

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA

Bansbach Instrumentos

Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta. Avenida 1 Cuadra al Lago. #503 Managua, Nicaragua TEL: (505)277-2557

PANAMA

SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

PARAGUAY

Distribuidora De Instrumentos Musicales J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion PARAGUAY TEL: (595) 21 492147

PERU

Audionet Distribuciones Musicales SAC Juan Fanning 530 Miraflores Lima - Peru TEL: (511) 4461388

TRINIDAD

AMR Ltd Ground Floor Maritime Plaza Barataria Trinidad W.I. TEL: (868)638 6385

URUGUAY

Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa C.P.: 11.800 Montevideo, URUGUAY

TEL: (02) 924-2335 **VENEZUELA**

Instrumentos Musicales Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo

(EUROPE)

Caracas Venezuela

TEL: (212) 244-1122

AUSTRIA

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Austrian Office Eduard-Bodem-Gasse 8, A-6020 Innsbruck, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ **LUXEMBOURG**

Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

CZECH REP.

K-AUDIO Kardasovska 626. CZ-198 00 Praha 9, CZECH REP. TEL: (2) 666 10529

DENMARK

Roland Scandinavia A/S Nordhavnsvej 7, Postbox 880, DK-2100 Copenhagen DENMARK TEL: 3916 6200

FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Elannontie 5 FIN-01510 Vantaa, FINLAND TEL: (0)9 68 24 020

GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

GREECE

STOLLAS S.A.

Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400

HUNGARY

Roland East Europe Ltd. Warehouse Area □DEPO□ Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

IRELAND

Roland Ireland G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12 Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

ITAI Y

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

NORWAY

Roland Scandinavia Avd. **Kontor Norge** Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 2273 0074

POLAND

MX MUSIC SP.Z.O.O. UL. Gibraltarska 4. PL-03664 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL

Roland Iberia, S.L. Portugal Office Cais das Pedras, 8/9-1 Dto 4050-465, Porto, PORTUGAL TEL: 22 608 00 60

ROMANIA

FBS LINES Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609

RUSSIA

MuTek 3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l 107 564 Moscow, RUSSIA TEL: (095) 169 5043

SPAIN

Roland Iberia, S.L. Paseo Garc□a Faria, 33-35 08005 Barcelona SPAIN TEL: 93 493 91 00

SWEDEN

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (0)8 702 00 20

SWITZFRI AND

Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 927-8383

UKRAINE

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O. Box 180 295400 Munkachevo. UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM

Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SA7 9FI, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

MIDDLE EAST

BAHRAIN

Moon Stores No.16, Bab Al Bahrain Avenue, P.O.Box 247, Manama 304, ☐ State of BAHRAIN TEL: 17 211 005

CYPRUS

Radex Sound Equipment Ltd. 17, Diagorou Street, Nicosia, CYPRUS TEL: (022) 66-9426

IRAN

MOCO INC. No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave., Roberoye Cerahe Mirdamad Tehran, IRAN TEL: (021) 285-4169

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Ha'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666

JORDAN

AMMAN Trading Agency 245 Prince Mohammad St., Amman 1118, IORDAN TEL: (06) 464-1200

KUWAIT

EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO. Abdullah Salem Street Safat, KUWAIT TEL: 243-6399

LEBANON

Chahine S.A.L. Gerge Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441

OMAN

TALENTZ CENTRE L.L.C. P.O. BOX 37, MUSCAT, POSTAL CODE 113 TEL: 931-3705

QATAR

Al Emadi Co. (Badie Studio & Stores) P.O. Box 62, Doha, QATAR

TEL: 4423-554 SAUDI ARABIA

aDawliah Universal Electronics APL Corniche Road, Aldossary Bldg., 1st Floor, Alkhobar, SAUDI ARABIA

P O Box 2154 Alkhobar 31952 SAUDI ARABIA TEL: (03) 898 2081

SYRIA

Technical Light & Sound Center Rawda, Abdul Qader Jazairi St. Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520, Damascus, SYRIA

TEL: (011) 223-5384

TURKEY Ant Muzik Aletleri Ithalat Ve Ihracat Ltd Sti Siraselviler Caddesi Siraselviler Pasaji No:74/20 □ Taksim - Istanbul, TURKEY

TEL: (0212) 2449624

U.A.E. Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Grand Floor, Dubai, U.A.E. TEL: (04) 3360715

NORTH AMERICA

CANADA

Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6 CANADA

U. S. A.

TEL: (905) 362 9707

Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (323) 890 3700